

AT32F4xx I2C使用10位地址进行主机接收从机发送

示例目的

演示AT32F403Axx I2C使用10位地址进行主机接收从机发送，其余系列使用方式与此类似。

注：本示例代码是基于雅特力提供的V2.x.x板级支持包（BSP）而开发，对于其他版本的BSP，需要注意使用上的区别。

支持型号列表：

支持型号	AT32F403Axx
------	-------------

主要使用外设列表：


主要使用外设	I2C
--------	-----

1 快速使用方法

1.1 硬件资源

- 1) AT-START-F403A V1.0开发板（其他型号请使用对应的开发板）
- 2) I2C1: PB6, PB7

图 1. AT-START-F403A V1.0 开发板

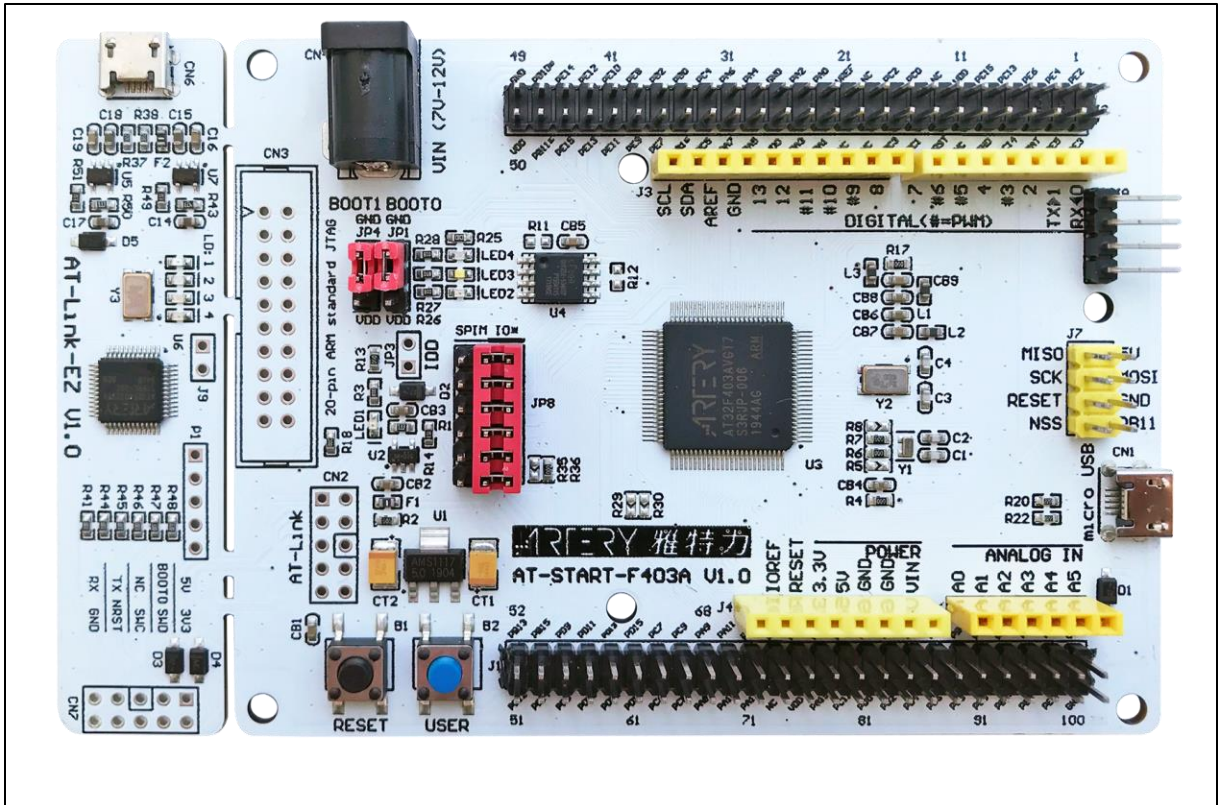

1.2 软件资源

- 1) SourceCode
 - i2c_10bitaddr_poll_ma_rx_sla_tx 源程序

注：所有project都是基于keil 5而建立，若用户需要在其他编译环境上使用，请参考雅特力提供的BSP_V2.x.x\project\xxx\templates中各种编译环境（例如IAR6/7/8,keil 4/5）进行简单修改即可。

1.3 示例使用

- 1) 打开 i2c_10bitaddr_poll_ma_rx_sla_tx 源程序，编译后下载到开发板，硬件环境使用AT-START-F403A。
- 2) main.c中可配置宏定义进行主从机选择

图 2. 主从机选择

```
48 #define MASTER_BOARD
```

- 3) 主从机都上电复位后，先按下从机USER（PA0）按键，再按下主机USER按键进行测试。
- 4) 通讯成功且数据无误LED3会点亮，反之LED2会闪烁。

2 版本历史

表 1. 文档版本历史

日期	版本	变更
2021.12.03	2.0.0	最初版本
2022.03.25	2.0.1	文档优化调整

重要通知 - 请仔细阅读

买方自行负责对本文所述雅特力产品和服务的选择和使用，雅特力概不承担与选择或使用本文所述雅特力产品和服务相关的任何责任。

无论之前是否有过任何形式的表示，本文档不以任何方式对任何知识产权进行任何明示或默示的授权或许可。如果本文档任何部分涉及任何第三方产品或服务，不应被视为雅特力授权使用此类第三方产品或服务，或许可其中的任何知识产权，或者被视为涉及以任何方式使用任何此类第三方产品或服务或其中任何知识产权的保证。

除非在雅特力的销售条款中另有说明，否则，雅特力对雅特力产品的使用和/或销售不做任何明示或默示的保证，包括但不限于有关适销性、适合特定用途(及其依据任何司法管辖区的法律的对应情况)，或侵犯任何专利、版权或其他知识产权的默示保证。

雅特力产品并非设计或专门用于下列用途的产品：(A) 对安全性有特别要求的应用，如：生命支持、主动植入设备或对产品功能安全有要求的系统；(B) 航空应用；(C) 汽车应用或汽车环境；(D) 航天应用或航天环境，且/或(E) 武器。因雅特力产品不是为前述应用设计的，而采购商擅自将其用于前述应用，即使采购商向雅特力发出了书面通知，风险由购买者单独承担，并且独力负责在此类相关使用中满足所有法律和法规要求。

经销的雅特力产品如有不同于本文档中提出的声明和/或技术特点的规定，将立即导致雅特力针对本文所述雅特力产品或服务授予的任何保证失效，并且不应以任何形式造成或扩大雅特力的任何责任。

© 2020 雅特力科技 (重庆) 有限公司 保留所有权利